

DARBŲ AUKŠTYJE, NAUDOJANT MOBILIAS DARBINES, PLATFORMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

NUORODA: INMSLI2008LT
PATVIRTINIMO DATA: 28 geg. 2025
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 1.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	28 geg. 2025	Rimante SVIDENIENE	Nauja DSS instrukcija

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
28 geg. 2025 5:35:45 CEST	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
28 geg. 2025 7:14:41 CEST	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
28 geg. 2025 9:09:55 CEST	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	DSS ir AA skyriaus vadovė
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
Šios instrukcijos tikslas – nustatyti saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, darbo vietoje naudojantys mobilias darbines kėlimo platformas (toliau – MDKP). Siekama užtikrinti, kad MDKP būtų naudojamos saugiai, tinkamai ir pagal paskirtį, išvengiant nelaimingų atsitikimų, susijusių su kritimais iš aukščio, platformos apvirtimu, užstrigimu, susidūrimu su kliūtimis ir kitais galimais pavojais. Taip pat siekiama nustatyti MDKP naudojimo, patikros prieš darbą, kasdienės priežiūros ir veiksmų avariniu atveju tvarką. Instrukcija užtikrina, kad darbuotojai būtų informuoti apie savo teises, pareigas ir atsakomybę, bei būtinausias saugos priemones.	Ši instrukcija taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, rangovams, subrangovams ir kitiems asmenims, kurie Bendrovės teritorijoje ar objektuose naudoja mobilias darbines kėlimo platformas (MDKP). Instrukcija apima visų tipų MDKP, kurios atitinka LST EN 280 standarto arba kito jį pakeičiančio, lygiavertio standarto reikalavimus. Instrukcija galioja nepriklausomai nuo darbų, atliekamų naudojant MDKP, pobūdžio, trukmės ar aukščio. Visi darbuotojai, prieš pradėdami dirbti su MDKP, privalo būti supažindinti su šia instrukcija, patvirtindami tai parašu, ir griežtai laikytis joje nustatytų reikalavimų bei gamintojo instrukcijų.
PAGRINDINIAI PRINCIPAI	
Bendrovėje leidžiama naudoti tik LST EN 280 standartą atitinkančias mobiliąsias kėlimo platformas. Kiekviena platforma privalo turėti gamintojo naudojimo dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie jos įrengimą ir saugos įtaisus. Naudojimo dokumentuose turi būti pateikta įrenginio naudojimo instrukcija, reikalavimai įrenginio transportavimui ir pastatymui, tikrinimų tvarka prieš pradėdami įrenginį naudoti, įrenginio periodinių techninių patikrinimų ir profilaktinių apžiūrų periodiškumas, apimtis ir reikalavimai juos atliekančiam personalui bei kita tinkamai įrenginio eksploatacijai būtina informacija. Bendrovės darbų koordinatoriui pareikalavus, Platformos naudotojas privalo pateikti naudojimo dokumentus. Kiekviena MDKP turi turėti atitiktį CE reikalavimams liudijantį ženklą ir gamykinę etiketę, Kiekviena MDKP turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių registre ir turi turėti priežiūros žurnalą, kuriame chronologine tvarka turi būti daromi įrašai apie nuolatinės priežiūros veiksmus, apžiūrų rezultatus, remontus. Bendrovės darbų koordinatoriui pareikalavus, Platformos naudotojas privalo pateikti įrenginio nuolatinę techninę priežiūrą patvirtinančius dokumentus.	
SUSIJĘS (-Ė) DOKUMENTAS (-AI)	
- INMSLI2004LT DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT DARBUS AUKŠTYJE - INMSLI2005LT Darbų aukštyje, naudojant viso kūno apraišus, saugos ir sveikatos instrukcija - INMSLI2006LT Darbų aukštyje, naudojant kopėčias, saugos ir sveikatos instrukcija - INMSLI2007LT Darbų aukštyje, naudojant pastolius, saugos ir sveikatos instrukcija - INMSLI2009LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant stogo, saugos ir sveikatos instrukcija - INMSLI2010LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant transporto priemonių, saugos ir sveikatos instrukcija	

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

1. BENDROJI DALIS


- 1.1. Dirbti su mobiliąja darbine kėlimo platforma (toliau - MDPK) leidžiama ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus asmeniui, turinčiam galiojantį mobiliosios darbinės kėlimo platformos operatoriaus pažymėjimą, profesinių įgūdžių, nustatyta tvarka pasitikrinusiam sveikatą, susipažinusiam su saugiais darbo metodais, teoriškai ir praktiškai apmokytam saugiai dirbti.
- 1.2. Prieš darbo pradžią su konkretaus tipo ar modelio MDPK darbuotojas turi būti susipažinęs su valdymo ir eksploatavimo ypatumais pagal gamintojo techninius dokumentus.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS:

- **Mobilioji darbinė kėlimo platforma (MDPK)** – įrenginys, sudarytas mažiausiai iš darbinės platformos, valdytuvų, ilginamojo mechanizmo ir važiuoklės, skirtas pakelti darbuotojams į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos. Priklausomai nuo važiuoklės tipo, MDPK gali būti savaeigė arba nesavaeigė.
- **Darbinė platforma** – aptverta platforma (lopšys), kurią su darbuotojais, darbo priemonėmis ir medžiagomis galima pakelti į reikiamą darbinę padėtį ir iš kurios gali būti atliekami montavimo, remonto, dažymo, tikrinimo ar kiti panašūs darbai.
- **Darbinė apkrova** – keliamų darbuotojų su darbo įrankiais sudaromos apkrovos ir darbinėje platformoje pakrautų medžiagų masės sudaromų apkrovų suma.

3. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI IR SAUGOS PRIEMONĖS

3.1. Pavojingi profesinės rizikos veiksniai bei saugos priemonės:

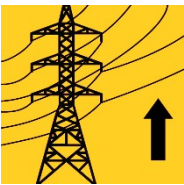Rizikos veiksnys	Rizikos valdymo ir prevencijos priemonės
 PAKLIUVIMAS TARP JUDANČIŲ OBJEKTŲ (PRISPAUDIMAS) Dėl netinkamo darbo su judančiais objektais	▶ Pavojingų zonų aptvėrimas ir prieigos apribojimas: apsaugo nuo patekimo į pavojingą zoną. ▶ Saugos ir sveikatų ženklų, reikalavimų laikymasis: didina darbuotojų sąmoningumą ir saugumą. ▶ Žmonių nebuvimas pavojingoje zonoje: sumažina riziką susižeisti. ▶ Automatinio blokavimo įranga: sumažina riziką susižeisti.
 DARBO ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ APSAUGINĖJE ZONOJE Dėl darbo arti aukštos įtampos elektros perdavimo linijų ar prisilietimo prie įtampą turinčių dalių	▶ Darbas turint leidimą darbams: užtikrina saugių darbo sąlygų nustatymą ir laikymosi kontrolę ▶ Saugių darbo atstumų nustatymas: užtikrina, kad darbuotojai ir mechanizmai išlaikytų saugų atstumą nuo elektros laidų ▶ Elektros perdavimo linijos atjungimas ir įžeminimas: užtikrina, kad darbo vietoje nėra įtampos ir sumažina elektros smūgio riziką. ▶ Atitvarų įrengimas: Apsaugo darbuotojus nuo netyčinio patekimo į pavojingą zoną.


 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

4. PASIRUOŠIMAS SAUGIAM DARBUI

- 4.1. Apsirengti tvarkingus, aplinkos temperatūrą atitinkančius, tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti darbo batus (nei per ankštus, nei per didelius), patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį.
- 4.2. Patikrinti (vizualiai) naudojamų kūno apraišų ir kitų apsaugos priemonių nuo kritimo būklę.
- 4.3. **Darbuotojas prieš pradėdamas naudotis MDKP privalo:**

4.3.1. susipažinti su MDKP gamintojo eksploatavimo instrukcija bei eksploatavimo ypatumais;

4.3.2. patikrinti ar MDKP pase įrašyta įrenginio bandymo ir patikrinimo rezultatai, ar patikrinimas galiojantis. MDKP turi būti įgalios įstaigos patikrintas bei išbandytas. Draudžiama dirbti su nepatikrintu MDKP ar įrenginiu, kuriam pasibaigęs patikros terminas.

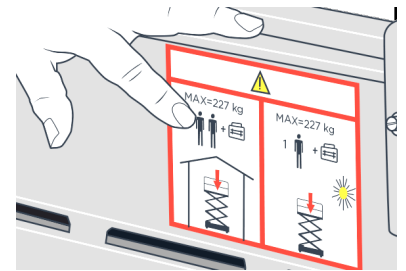

4.3.3. įvertinti MKDP kėlimo galią (pagal esamus ant platformos ženklus).

4.4. Bendrieji reikalavimai darbo zonai ir saugiam darbui su MKDP:

4.4.1. visa MDKP darbo zona turi būti gerai apšviesta;

4.4.2. MDKP darbams atlikti turi būti statoma pagal MDKP naudojimo instrukcijoje nustatytus reikalavimus. Draudžiama statyti MDKP ant šviežiai supilto, nesutankinto grunto. Aikštelės nuolydis neturi būti didesnis už didžiausią nurodytąjį MDKP naudojimo instrukcijoje. Statant MDKP, reikia numatyti priemones, kad ji neprarastų stovumo dėl vėjo poveikio;

4.4.3. darbus iš MDKP darbinės platformos galima atlikti tik tada, kai užtikrintos saugaus darbo sąlygos – numatytos priemonės, kad darbuotojas neiškristų iš darbinės platformos, neprisiliestų prie atvirų laidų, kuriais teka elektros srovė, nebūtų prispaustas platformos konstrukcijų prie sienos ar kitų kliūčių, būtų išvengta kitų pavojų. Atliekant darbus, turi būti numatyta darbinės platformos judėjimo erdvėje tvarka.

4.5. Papildomi reikalavimai dėl MKDP stabilumo:

4.5.1. darbo metu MKDP pastatyti ant tvirto pagrindo. Nestatyti ir nedirbti ant šviežiai supilto, nesutankinto grunto ir ant aikštelių, kurių nuolydis didesnis kaip 3° (arba kaip nurodyta įrenginio techniniame pase). Horizontalumui įvertinti pasinaudoti vandens lygio matuokliais (jei yra);

4.5.2. MKDP turi būti pastatomas laikantis gamintojo naudojimo instrukcijų reikalavimų ir turi būti imtasi visų priemonių apsaugoti, kad jis nepasvirtų, nevirstų arba nekontroliuojamai pajudėtų iš vietos ir neslystų. Ypač svarbu įvertinti grunto/atramos būklę, veikiant didžiausiai apkrovai;

4.5.3. MKDP leidžiama pastatyti, juo dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte;


4.5.4. MKDP turi būti statomas taip, kad dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir pastatų, krovinių, rietuvių ir kitų daiktų būtų ne mažesnis kaip 1 m.

4.6. Darbuotojas privalo apžiūrėti MDKP ir, jeigu MDKP eksploatavimo instrukcijoje nenustatyta kitaip, patikrinti, ar:

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 4.6.1. valdymo įtaisai, stabdžiai ir avariniai jungikliai, ribotuvai ir kiti saugos įtaisai tvarkingi;
- 4.6.2. metalinės konstrukcijos nepažeistos, nėra matomų deformacijų, įtrūkimų, kitų defektų;
- 4.6.3. išardomieji sujungimai, fiksavimo įtaisai, ašys, varžtai tinkamai įtvirtinti, neatsipalaidavę, neiškritę;
- 4.6.4. tvarkingi kabeliai, įvadinis jungiklis, kiti elektros tiekimo įtaisai;
- 4.6.5. elektros įrengimų apsauginiai gaubtai tvarkingi, laidų izoliacija nepažeista. Ištirpusį saugiklį keisti ne didesnio stiprumo nei nurodyta schemeje;
- 4.6.6. hidraulinė sistema sandari, žarnos neįtrūkusios, pakankamas hidraulinio skysčio lygis bake;
- 4.6.7. pakeliant darbinę platformą į ne didesnę kaip 1 m aukštį, patikimai veikia stabdžiai, ar sandarūs hidraulinės sistemos valdymo įtaisai;
- 4.6.8. nuo darbinės platformos nuvalytos atliekos, statybinių medžiagų likučiai, sniegas ir kiti teršalai, ar tinkama darbinės platformos grindų, turėklų, apsaugų būklė;
- 4.6.9. paruoštos darbui darbo priemonės ir sukrautos medžiagos nekyšo už darbinės platformos turėklų, darbinėje platformoje darbuotojams yra pakankamai vietos;
- 4.6.10. įrengtos pastatomų jų ir kabamųjų platforminių įrenginių darbuotojų įlaipinimo – išlaipinimo pavojingų zonų aptvarai;
- 4.6.11. tinkamai (pagal gamintojo rekomendacijas) įrengti pastatomųjų ir kabamųjų platforminių renginių tvirtinimai prie statinio;
- 4.6.12. hidraulinė sistema sandari, žarnos neįtrūkusios, pakankamas hidraulinio skysčio lygis bake;
- 4.6.13. informacinės lentelės lengvai įskaitomos ir suprantamos;
- 4.6.14. įrenginys paženklintas tinkamai: nurodant tipą, registracijos Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre numerį, vardinę apkrovą, atlikto ir būsimo patikrinimo datas;
- 4.7. **Susipažinti su ant įrenginio esančiais informaciniais ženklais ir įspėjimais (pav.):**


 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

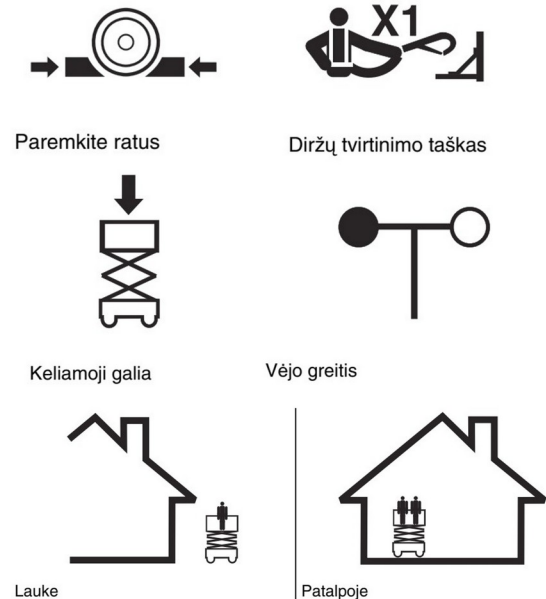

- 4.8. MDKP apžiūrėti tik išjungus variklį ir jo mechanizmus.
- 4.9. Apžiūrėjus MDKP ir įsitikinus, kad visi mechanizmai tvarkingi, operatorius privalo išbandyti juos tuščia eiga: pakeldamas darbinę platformą be krovinio ir žmonių į didžiausią aukštį bei nuleisdamas į pradinę padėtį, sustabdydamas ją vienoje iš pozicijų ir įsitikindamas stabdžių patikimumu.
- 4.10. Jei apžiūrint MDKP, randami kokie nors gedimai ar nesklandumai apie tai būtina pranešti MDKP priežiūros meistrui (jo nesant MDKP savininkui ar tiesioginiam vadovui) ir padaryti atitinkamus įrašus į MDKP pamainų žurnalą.
- 4.11. Prieš pradėdant dirbti ir darbo metu, darbuotojas privalo papildomai vadovautis MDKP gamintojo eksploatavimo instrukcijos reikalavimais.

5. SAUGAUS DARBO ATLIKIMAS

- 5.1. Atliekant krovinių kėlimo darbus MDKP veikimo zoną būtina pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašalinams asmenims būti draudžiama.
- 5.2. Aptarnaujant MDKP keliems asmenims (MDKP priežiūros meistrui, jo padėjėjui ar praktikantui), draudžiama pasišalinti nuo MDKP neįsėjęs apie tai vienas kito.
- 5.3. Lipant ar nulipant nuo MDKP platformos ar kitos MDKP įrengtos operatoriaus darbo vietos, kojomis remtis į stabilūs ir nesisūžius paviršius, bei tvirtai rankomis laikytis už turėklų. Lipti, nultipti ir stovėti tik ant gamintojo numatytų ir tam skirtų vietų, nešokti nuo MDKP.

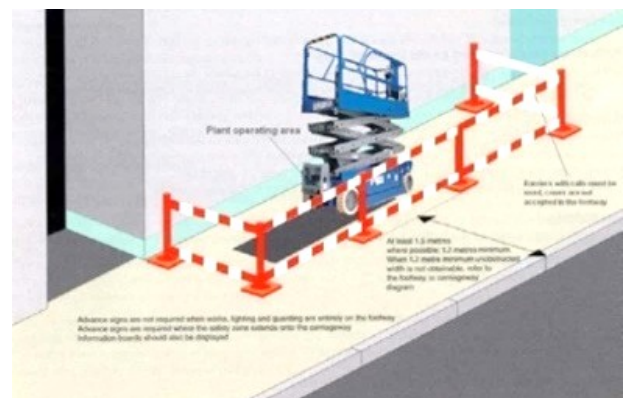

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 5.4. Veikiant MDKP sukimo ar kėlimo mechanizmams nelipti į ir neišlipti iš MDKP.
- 5.5. Dirbant su MDKP visais atvejais draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip nurodytais leistinais atstumais (lentelė Nr. 1).

1 lentelė. Saugūs atstumai nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių veikimo ir transportavimo padėtyje, iki įtampą turinčių dalių

Elektros įrenginio vardinė įtampa	Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, krovinių griebtuvų ir krovinių, metrais	
Iki 1000 V	0,5	
Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35 kV)	1,0	
Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV)	1,5	
Aukštesnė kaip 110 kV (iki 330 kV)	3,5	
Aukštesnė kaip 330 kV (iki 400 kV)	6,0	

- 5.6. Dirbant arti įtampą turinčių dalių ar elektros apsaugos zonose MKDP metalinis korpusas turi būti tinkamai įžemintas.
- 5.7. Elektros tinklų apsaugos zonoje dirbant su MDKP būtina gauti elektros tinklą eksploatuojančios organizacijos raštišką leidimą. Gavus minėtą leidimą, MDKP operatoriui išduodamas Nurodymas, kuriame nurodomos saugaus darbo sąlygos.
- 5.8. **Darbo metu platformos operatorius privalo:**
- 5.8.1. naudoti MDKP, kaip nurodyta MDKP naudojimo dokumentuose;
 - 5.8.2. leisti įlipti darbuotojams į darbinę platformą ir išlipti iš jos, sukrauti ir iškrauti krovinius tik darbinei platformai esant įlaipinimo padėtyje;
 - 5.8.3. užtikrinti, kad darbinėje platformoje visi dirbantys darbuotojai dėvėtų apraišus (saugos diržus), šalmsus ir kitas asmenines apsaugos priemones. Nurodyti darbinėje platformoje dirbantiems darbuotojams apraišų saugos lyno tvirtinimo vietas. Nekelti darbinės platformos, jei joje esantys darbuotojai nenaudoja nustatytų asmeninių apsaugos priemonių ir tinkamai neprisisegę apraišų.
 - 5.8.4. stebėti, kad keliant ar nuleidžiant darbinę platformą bei atliekant darbus įėjimo į darbinę platformą anga būtų uždaryta ir durelės užsklęstos;
 - 5.8.5. siekdamas pašalinti prispaudimo pavojų, užtikrinti, kad iki 2 m aukščio nuo MDKP pastatymo plokštumos lygmenyje būtų išlaikyti saugūs horizontalūs atstumai (ne mažesni kaip 0,7 m) tarp MDKP išsikišusių judančių dalių (pvz., pasukamosios platformos) ir nejudančių objektų (statinių, krovinių rietuvių ar kt.);
 - 5.8.6. darbinę platformą su žmonėmis valdyti tik pagal darbinėje platformoje dirbančių darbuotojų duodamus signalus;
 - 5.8.7. užtikrinti, kad važiuojančios MDKP su darbinėje platformoje esančiais žmonėmis arba kita apkrova, arba su pakelta tuščia darbine platforma darbinės platformos padėtis būtų tokia, kaip nurodyta MDKP eksploatavimo instrukcijoje (kėlimo diagramoje). Vienu metu važiuoti ir sukti MDKP strėlę draudžiama. Vengti manevravimo staigiais judesiais;
 - 5.8.8. jei MKDP strėlė ar platforma naudojama greta vykstančio eismo, turi būti pastatyti reikiami įspėjamieji ir eismą ribojantys ženklai, o MKDP konstrukcijos elementai negali įsikišti į transporto erdvę (būti saugiu atstumu nuo pravažiuojančių transporto priemonių);

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>



- 5.8.9. nekelti darbinės platformos, kai jos apkrova viršija gamintojo nurodytą vardinę apkrovą ir kontroliuoti, kad darbinė platforma nepatektų už gamintojo nurodytos darbo erdvės ribų;
 - 5.8.10. neleisti įlipti į darbinę platformą ir nekelti nepaskirtų dirbti, neinstruktuočių darbuotojų;
 - 5.8.11. nepalikti pakeltos darbinės platformos be priežiūros, baigus ar pertraukus darbą, nuleisti darbinę platformą į įlaipinimo padėtį, išlaipinti žmones ir pakelti darbinę platformą į stovėjimo arba transportinę padėtį. Išjungti MDPK energijos šaltinį;
 - 5.8.12. nedirbti su MDPK, kai meteorologinės sąlygos (pvz., vėjo greitis, perkūnija, aplinkos temperatūra, rūkas ir kt.) ar kiti veiksniai neatitinka MDPK naudojimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Apie darbui netinkamas sąlygas operatorius turi pranešti MDPK darbų vadovui;
 - 5.8.13. neleisti naudoti darbinės platformos darbuotojams ar kroviniams priimti ar kelti į pastato aukštus ar kitaip naudoti MDPK ne pagal paskirtį;
 - 5.8.14. neįjungti MDPK mechanizmų, kai ant jos konstrukcijų arba pavojingoje darbo zonoje yra žmonių. Šis reikalavimas netaikomas, kai atliekami MDPK priežiūros ar derinimo darbai. Šiuo atveju mechanizmai turi būti įjungiami pagal tikrinančiojo asmens duodamą signalą;
 - 5.8.15. nelipti į važiuojančią MDPK ir neleisti tai daryti kitiems darbuotojams.
- 5.9. **Darbinėje platformoje dirbantis darbuotojas privalo:**
- 5.9.1. vykdyti tiesioginio vadovo ir operatoriaus nurodymus;
 - 5.9.2. prieš lipdamas į darbinę platformą, užsisegti apraišus (saugos diržą), užsidėti šalną su dirželiu, kitas nustatytas asmenines apsaugos priemones. Patikrinti asmeninių apsaugos priemonių būklę. Kilus abejonėms dėl asmeninės apsaugos priemonės tinkamumo apie tai informuoti operatorių ar tiesioginį vadovą;
 - 5.9.3. esant platformoje dėvėti užsegimą užsegimą nuo kritimo viso kūno saugos diržą, kuris tvirtinamas platformos gamintojo numatytoje vietoje (tarp saugos diržo ir lyno naudojant smūgio slopinimo įtaisą stabilizatorių);
 - 5.9.4. būnant platformoje ir esant persivėrimo per turėklą rizikai, reikia naudoti padėties fiksavimo lyną, kuris tvirtinamas priešingoje aptvaro pusėje (lynas parenkamas tokio ilgio, kad darbuotojui priartėjus prie turėklo jis būtų įtemptoje padėtyje);




 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 5.9.5. į darbinę platformą įlipti ir iš jos išlipti tik nustatytoje patekties padėtyje. Įlipus į darbinę platformą nedelsiant prisiegti apraišo saugos lyną nustatytoje tvirtinimo vietoje. Draudžiama tvirtinti apraišų saugos lyną prie statinio konstrukcijų ar kitų objektų, esančių ne darbinėje platformoje;
- 5.9.6. visus darbus iš darbinės platformos atlikti laikantis nustatytos darbų technologijos.
- 5.9.7. kontroliuoti darbinės platformos kėlimo ir valdymo procesą ir apie jo eigą nustatyta ženklų ar pranešimų tvarka informuoti operatorių, perspėti operatorių apie pavojingą darbinės platformos priartėjimą prie kliūčių;
- 5.9.8. kilus abejonėms, kad darbinėje platformoje numatoma kelti daugiau nei numatyta žmonių arba keliame kroviniai, kurių svoris didesnis už MDKP vardinę apkrovą, pranešti operatoriui arba tiesioginiam vadovui. Draudžiama kelti darbinėje platformoje nestabilią padėtą krovinį.
- 5.10. MDKP operatorius privalo stebėti MDKP darbą neatsitraukdamas ir, pastebėjęs bet kokius trūkumus ar gedimus nedelsiant jį sustabdyti. Apie nesklandumus pranešti tiesioginiam vadovui ar priežiūros meistriui.
- 5.11. **Darbuotojui, dirbančiam su MDKP, draudžiama:**
- 5.11.1. lipti ant pakeltos darbinės platformos turėklų ir kitų konstrukcijų;
- 5.11.2. nukreipti pakeltą darbinę platformą į kitą padėtį naudojant fizinę jėgą;
- 5.11.3. persisverti per darbinės platformos turėklus;
- 5.11.4. perlipsti iš darbinės platformos ant statinio konstrukcijų ar kitų objektų;
- 5.11.5. naudoti darbinėje platformoje paaukštinimus, kopėčias ir kitas panašias priemones;
- 5.11.6. mėtyti iš pakeltos darbinės platformos įrankius, medžiagas ir kitus daiktus;
- 5.11.7. blokuoti ar kitaip apeiti gamintojo numatytus apsaugos elementus, blokuotes ir elektroniką.
- 5.12. **Saugaus darbo principai:**

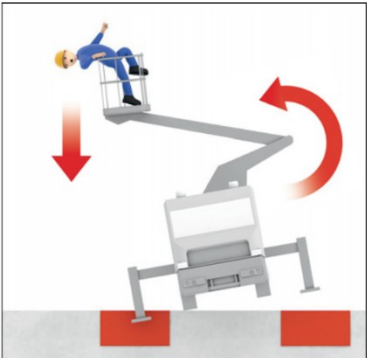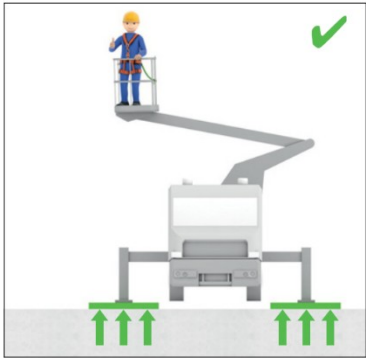

Kaip negalima dirbti:	Kaip saugu dirbti:
 Nesaugus pagrindo parinkimas: Negalima naudoti kėlimo platformų ant nestabilaus ar nelygaus pagrindo.	 Stabilumo užtikrinimas: Naudokite kėlimo platformas tik ant tvirto ir lygus pagrindo, kad užtikrintumėte stabilumą.

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

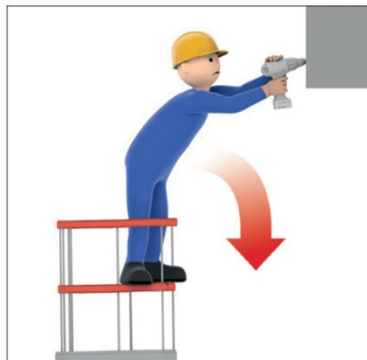


Persivėrimas ar lipimas ant platformos turėklų:

Draudžiama persisverti per darbinės platformos turėklus




Nepersisverkite per platformą:

Vykdamas darbus kėlimo platformoje, visada likite darbo krepšyje ir naudokite apsauginius diržus

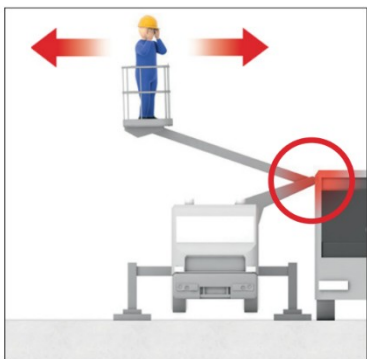

Neužtikrintas saugumas nuo eismo pavojų:

Negalima naudoti kėlimo platformų netinkamai apsaugant nuo galimų eismo pavojų

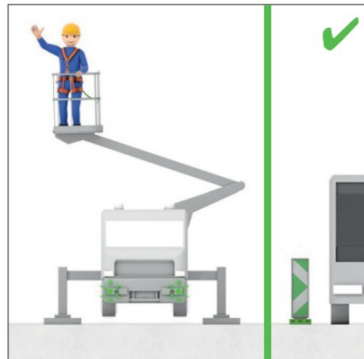

Apsauga nuo eismo pavojų:

Prieš pradėdamas darbus, užtikrinkite, kad aplinkiniai eismo keliai būtų saugiai uždaryti ar nukreipti.

6. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS

- 6.1. Darbuotojas pastebėjęs, kad gali įvykti avarija, privalo nedelsdamas nutraukti darbą ir apie tai informuoti tiesioginį vadovą.
- 6.2. Jeigu dėl nepakankamo apšvietimo, meteorologinių sąlygų (tiršto rūko, smarkaus snigimo ar pan.) ar kitų priežasčių operatorius blogai mato darbinėje platformoje dirbančių darbuotojų duodamus signalus arba darbinę platformą, MDKP darbas turi būti sustabdytas.
- 6.3. Gedimo atveju įjungti avarinį valdymą ir avarinį nuleidimą pagal MKDP gamintojo nurodymus.
- 6.4. Prisilietus MDKP konstrukcijoms prie srovę turinčių elektros linijų, įvykus elektros iškrovai arba patekus MDKP po įtampa, nesiliesti prie MDKP metalinių konstrukcijų, o taip pat, neišlipti ir neįlipti į MDKP iki nebus atjungta įtampa.
- 6.5. Kilus gaisrui - pranešti ugniagesiams ir gesinti jį turimomis priemonėmis. Užgesinus MDKP, apie įvykį pranešti MDKP priežiūros meistriui ar tiesioginiam vadovui.
- 6.6. Prieš pradėdamas darbą susipažinkite su veiksmais, kuriuos avariniais atvejais numato gamintojai (pvz. veiksmų seka suveikus avariniam posvyrio signalui);



 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

6.7. **Susidarius bet kokiai kitai darbuotojų saugai ir sveikatai grėšiančiai situacijai darbuotojas privalo:**

- 6.7.1. elgtis ramiai;
- 6.7.2. įvertinti susidariusią situaciją;
- 6.7.3. perspėti kitus darbuotojus apie grėšiantį pavojų;
- 6.7.4. pasišalinti iš pavojingų veiksnių veikimo zonos;
- 6.7.5. apie susidariusią ypatingą situaciją informuoti tiesioginį vadovą.

6.8. Darbuotojas darbo metu pasijutęs blogai (pakilus darbuotojo kūno temperatūrai, pajutus ūmius ligų požymius) turi apie tai pranešti tiesioginiam ar Bendrovės vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą.

6.9. Gelbėjimo tarnybų telefono numeris – **112**.

7. VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

- 7.1. Baigus darbą, MDKP platformą ir valdymo pultą užrakinti arba įvykdyti kitas MDKP naudojimo instrukcijoje numatytas priemones, apsaugančias nuo neteisėto MDKP panaudojimo.
- 7.2. MDKP pastatyti į transportavimo padėtį.
- 7.3. Apie darbo metu pastebėtus nesklandumus ar trūkumus pranešti darbų ir / ar tiesioginiam vadovui.
